



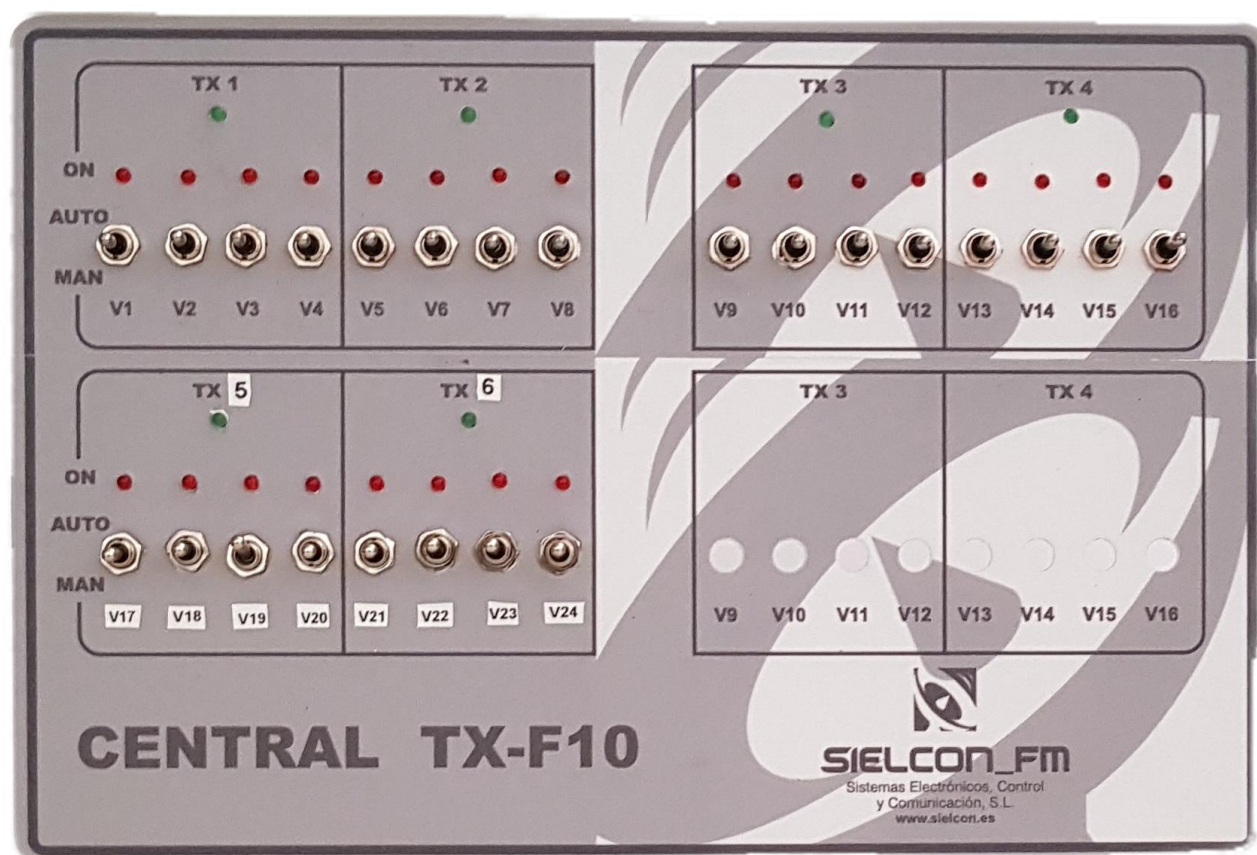

Sistema de riego RAD-F10TR

GUÍA RÁPIDA

BOTONERA, INDICADORES Y FUNCIÓN

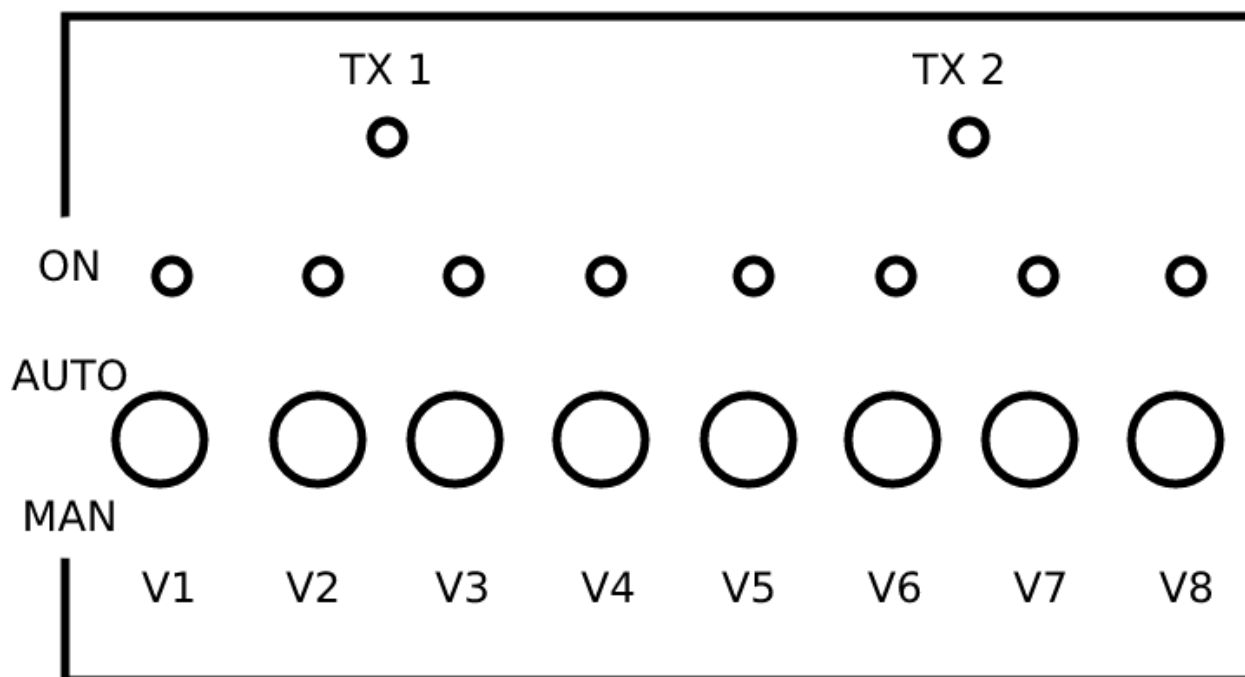

Descripción detallada

LED ON – Se representan con un led rojo. Indican que se está activa la señal de encendido a la válvula correspondiente.

LED TX1...8 – Se representan con un led verde. Indica la ranura de expansión interna que está usándose.


INTERRUPTORES – Dispone de 3 modos:

Automático – Posición hacia arriba: Este modo se elige si se conecta a un programador o autómeta.

Manual – Posición hacia bajo: Activación manual del punto elegido.

Apagado – Posición central: No envía señal en al punto.

CONEXIONADO PARA EL MODO AUTOMÁTICO Y ALIMENTACIÓN

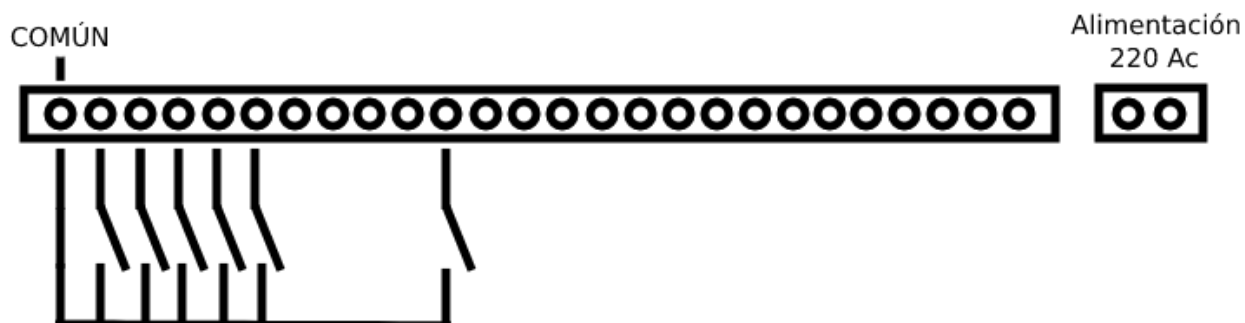

El equipo se alimenta a 220v en corriente alterna. La bornera destinada a este uso se hace con la que está situada al extremo derecho, separa de la bornera de entrada común.

CONEXIONADO DEL MODO AUTOMÁTICO

Para utilizar el modo automático del equipo y poder conectar un programador, autómatas o interruptores externos, se debe conectar en la bornera situado bajo la tapa inferior del equipo **con contactos libres de tensión**, bajo el panel de control general.

En la bornera común se puede encontrar con las distintas entradas, las cuales se corresponden cada una con cada punto o válvula instalada.

Para su funcionamiento, se debe usar la salida común, que se encuentra situada en la bornera más a la izquierda, siendo esta la que debe interrumpirse o conmutarse con el programador o autómatas para que se active el envío de la señal de apertura de la válvula asignada a la bornera.

En caso de no conectar nada en la bornera, el modo automático no funcionará, pero si el modo manual.



SIELCON

Sistemas Electrónicos, Control
y Comunicación, S.L.

SIELCON S.L., Pol. Estadio nave 45, 12004 Castellón. Tlf. 964 340 440. www.sielcon.es